ative!

validade
vencidos
presunto 25/jul
queijo 30/jul
próximos dias
ricota 27/ago
leite de soja 30/set
+15 itens
dezembro 2012
28
dom
23:30
BRASTEMP
22/mai
MANUAL TÉCNICO
INVERSE BRV80
+22 itens
lista de compras
alcatra bovina
arroz
caldo de galinha
leite de soja
molho de tomate
+34 itens
timer
ímãs digitais
fotos
refrigerador mín
freezer máx
ice maker
produzindo gelo
smart bar
latas

ÍNDICE

1. AVISOS DE SEGURANÇA
1.1 Como descartar seu refrigerador antigo 6
1.2 Antes de descartar seu refrigerador antigo 6

2. INFORMAÇÃO AMBIENTAL

3. POR ONDE COMEÇO?
3.1 Antes de ligar 7
3.2 Fio terra (aterramento) 7
3.3 Rede elétrica da residência 8
3.4 Tensão 8
3.5 Local 8
3.6 Embutimento 8
3.7 Aquecimento externo 9
3.8 Pés estabilizadores 9
3.9 Movimentação 9

4. USANDO O REFRIGERADOR (Como operar o painel de controle?)
4.1 Validade 11
4.2 Calendário 11
4.3 Logo brastemp/Retornar à tela inicial 11
4.4 Recados 11
4.5 Lista de compras 11
4.6 Fotos 11
4.7 Ímãs digitais 11
4.8 Timer 11
4.9 Retornar à tela anterior 11
4.10 Trava de segurança 11
4.11 Guia rápido digital 11
4.12 Configurações 12
4.13 Ajustes de temperatura 12
4.14 Ice Maker 14
4.14.1 Ligar Ice Maker 15
4.14.2 Desligar Ice Maker 15
4.15 Smart Bar 16

5. COMPONENTES DO REFRIGERADOR
5.1 Sistema Frost Free e Wind Flow 17
5.2 Compartimento Freezer 18
5.3 Cestos Freezer 18
5.4 Gaveta Deslizante Freezer 18
5.5 Compartimento Smart Bar 18
5.6 Compartimento Taças Nevadas 19
5.7 Prateleira de Vidro 19
5.8 Gaveta de Legumes 19
5.9 Cesto Porta-ovos 19
5.10 Separador de Garrafas 19
5.11 Sistema automático de gelo "Ice maker" 20
5.12 Remoção da prateleira, suporte e gavetas 21
5.13 Smart Door 22

6. MANUTENÇÃO E CUIDADOS
6.1 Viagens e Ausências 22
6.2 Limpeza 23
6.4 Limpeza do monitor LCD 24
6.3 Iluminação Multipoint LED 24

7. SOLUÇÕES DE PEQUENOS PROBLEMAS 25

8. RUÍDOS CONSIDERADOS NORMAIS 27

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 28

10. GARANTIA 30
10.1 Termo de Garantia 30

PARABÉNS

Agora que você adquiriu seu refrigerador, a Brastemp está empenhada em comprovar que você optou pelo melhor, aumentando cada vez mais a sua confiança em nossos produtos. Este manual foi elaborado pensando no seu bem-estar e de sua família. Ele contém instruções simples e objetivas para que você obtenha o máximo proveito de seu refrigerador, com conforto, segurança e economia de energia, como você merece.

BRASTEMP

Rede de Serviços

Capitais e regiões metropolitanas:	Demais localidades:
3003-0099	**0800 970 0999**

www.brastemp.com.br

1 Iluminação LED Refrigerador
2 Prateleiras de Vidro
3 Sistema Wind Flow
4 Cesto Porta-ovos
5 Prateleira Extra
6 Reservatório de água do Ice Maker
7 Tampa Gaveta de Legumes
8 Gaveta de Legumes
9 Gaveta de Frutas
10 Gaveta de Frios
11 Sistema automático de gelo (Ice Maker)
12 Gaveta de gelo
13 Iluminação LED Freezer
14 Compartimento Turbo Freezer
15 Tampa Compartimento
16 Cesto Freezer Superior
17 Cesto Freezer Inferior
18 Pés Estabilizadores
19 Prateleira Diversos Pequena
20 Smart Door
21 Porta Interna Smart Door
22 Interface Eletrônica
23 Prateleira Rasa
24 Prateleira Diversos Grande
25 Prateleira Garrafas
26 Separador de Garrafas
27 Smart Bar
28 Prateleira Freezer
29 Taças Nevadas

1. AVISOS DE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".
Estas palavras significam:

PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.

ADVERTÊNCIA

ADVERTÊNCIA! Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves caso as instruções não sejam seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer caso as instruções não sejam seguidas.

1.1 Como Descartar o Seu Refrigerador Antigo

ADVERTÊNCIA

RISCO DE SUFOCAMENTO
Remova as portas do seu refrigerador antigo.
Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou lesões graves.

Refrigeradores fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as crianças, que podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar.

Este produto não está destinado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou fisicamente reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham sido supervisionados ou instruídos por uma pessoa responsável pela sua segurança.

1.2 Antes de descartar seu refrigerador antigo

- Corte o cabo de alimentação.
- Retire a(s) porta(s).
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

Instruções importantes de segurança

ADVERTÊNCIA: para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu refrigerador, siga estas precauções básicas

- Não remova o fio de aterramento.
- Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
- Não use adaptadores.
- Não use extensões.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
- Após limpeza ou manutenção, recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
- Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe do seu refrigerador.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o refrigerador.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Mantenha as aberturas de ventilação do aparelho livres de obstruções.
- Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que expressamente autorizado pelo fabricante.

FIQUE ATENTO A ESTAS INSTRUÇÕES

2. INFORMAÇÃO AMBIENTAL

- A Whirlpool S.A., no seu processo de fabricação de refrigeradores e freezers, possui um sistema de gestão de substâncias nocivas certificado de acordo com a norma internacional IEC QC 080000.
- A embalagem deste produto é fabricada com materiais que podem ser reciclados. Ao descartar a embalagem, separe-a para coleta por recicladores.
- Ao descartar este produto, procure empresas de reciclagem, observando o atendimento à legislação local.
- Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Esses gases são inflamáveis.

3. POR ONDE COMEÇO?

INSTALANDO

ADVERTÊNCIA

RISCO DE LESÕES POR EXCESSO DE PESO
Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu refrigerador.
Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

3.1 Antes de ligar

- Retire a base da embalagem, os filmes plásticos que protegem a porta e o puxador. Retire também os calços e fitas de fixação dos componentes internos.
- Limpe o interior do seu refrigerador usando um pano ou esponja macia com água morna e sabão neutro.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura do seu refrigerador.

ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
Não remova o fio de aterramento.
Não use adaptadores.
Não use extensões.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, de incêndio ou de choque elétrico.

3.2 Fio terra (aterramento)

Para sua segurança, ligue corretamente o fio terra do seu refrigerador (fio verde atrás do produto). A conexão incorreta do fio terra pode resultar em choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local de instalação não possuir um aterramento, providencie, consultando um eletricista de sua confiança.

- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada próxima ao plugue do cabo de alimentação do seu refrigerador, (conforme tabela do item Tensão a seguir). O refrigerador deve ser ligado em uma tomada elétrica em bom estado.

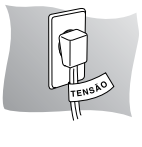

IMPORTANTE

- Nunca conecte o seu refrigerador através de extensões duplas ou triplas com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões.

Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.

- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 watts, entre o refrigerador e a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.

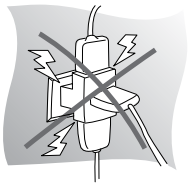

3.3 Rede elétrica da residência

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético.

Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um eletricista especializado para instalá-lo.

3.4 Tensão

A tensão admissível na rede elétrica de sua casa deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do aparelho	Limites de tensão
127 V	de 104 a 140 V
220 V	de 198 a 242 V

⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE EXPLOSÃO

Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe do refrigerador.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, de incêndio ou de explosão.

3.5 Local

O refrigerador não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc) ou em local onde incida luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu refrigerador e aumenta o consumo de energia.

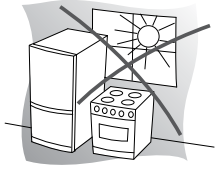

3.6 Embutimento

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada:
- 10 cm nas laterais.
- 10 cm no fundo.
- 10 cm no topo.

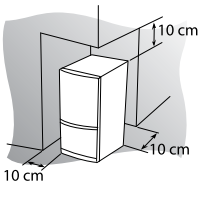

Desta forma, você estará garantindo o bom desempenho do seu refrigerador e impedindo que seus componentes encostem em paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis.

IMPORTANTE

- A capa de proteção do compressor não deve ser removida. Nesta peça, existem furações para ventilação interna que não devem ser bloqueadas.

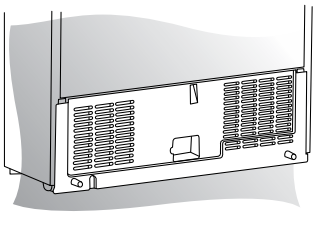

- Mantenha sempre as dimensões mínimas indicadas para embutimento, evitando superaquecimento do compressor.

⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE INCÊNDIO

Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lamparina, lampião) sobre o refrigerador.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou de incêndio.

3.7 Aquecimento externo

- O aquecimento de algumas regiões externas do refrigerador é normal. Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.
- Mantenha sempre as dimensões mínimas indicadas para embutimento, evitando superaquecimento do compressor.

3.8 Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores, localizados na frente do produto, até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

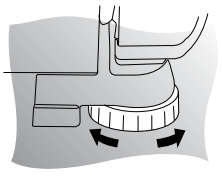

IMPORTANTE

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

3.9 Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação.

Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

4. USANDO O REFRIGERADOR

Como operar o painel de controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas especialmente desenvolvidas para atender as diversas necessidades do seu dia a dia.

4.1 Validade
4.2 Calendário
4.3 Logo Brastemp/retornar a tela inicial
4.4 Recados
4.5 Lista de compras
4.6 Fotos
4.7 Ímãs digitais
4.8 Timer
4.9 Retornar à tela anterior
4.10 Trava de segurança
4.11 Guia Rápido Digital
4.12 Configurações
4.13 Ajuste de temperatura
4.14 Ice Maker
4.15 Smart Bar

4.1 Validade

Permite que você controle a data de validade dos itens armazenados em sua geladeira.

Após fazer compras, registre no painel as datas de validade dos produtos que deseja controlar. Eles serão organizados por ordem e separados em dois grupos: itens vencidos e itens a vencer nos próximos dias. Assim, você poderá controlar com muito mais facilidade a data de vencimento dos itens armazenados.

4.2 Calendário

Permite a visualização do dia e mês corrente, dia da semana e horário. Há também as opções de adicionar recado e/ou aviso de validade.

4.3 Logo Brastemp/retornar a tela inicial

Identificador da marca Brastemp. Pode ser utilizado para retornar à página inicial da tela.

4.4 Recados

Permite que você escreva e visualize recados, bem como os compromissos agendados em seu calendário.

É possível também organizá-los por ordem de importância utilizando a opção "favoritos" ou colocar data para que ele te avise por meio de um alerta e o recado fique em evidência na tela.

4.5 Lista de compras

Ajuda a fazer a sua lista de compras de forma fácil e prática. É só registrar no painel os itens e quantidades da sua lista. Ela permite que, com apenas um toque, você armazene itens vencidos ou que acabaram, salvar as listas mais usadas e exportá-las para seu celular.

4.6 Fotos

Permite que você coloque suas fotos prediletas na tela do seu refrigerador.

Você pode exibí-las, uma a uma, em formato slide show, como num porta-retrato digital ou ainda escolher uma delas para deixar em modo permanente, como proteção de tela.

4.7 Ímãs digitais

Espaço dedicado àqueles contatos que você precisa ter sempre à mão. Basta clicar nos ímãs e registrar os telefones. Você poderá separá-los por categorias e ainda organizá-los em ordem de importância através do botão "Favoritos".

4.8 Timer

O Timer permite cronometrar um tempo determinado e assim auxiliá-lo em suas receitas. Quando acabar o tempo, um aviso sonoro te avisará.

4.9 Retornar à tela anterior

Retorna à tela anterior.

4.10 Trava de segurança

Utilizada para bloquear as funções da tela. Assim, você não precisa se preocupar em acionar algum botão acidentalmente.

4.11 Guia Rápido Digital

Guia detalhado com todas as informações necessárias para você conseguir operar a tela do seu refrigerador.

Nele, dentre outras informações, você encontra o passo a passo dos seguintes itens: Validade, Calendário, Recados, Lista de compras, Fotos, Ímãs digitais, Timer, Trava de segurança, Smart Bar, Ice Maker, Ajuste de temperatura e Configurações.

4.12 Configurações

Permite alterar as configurações da sua tela, tais como: brilho, volume, proteção de tela, data/hora e memória.

IMPORTANTE

No **Guia Rápido** você terá o passo a passo, de como operar cada uma das funções oferecidas na tela do seu refrigerador.

Você pode acessá-lo das seguintes formas:

1. Tocando **na tela inicial:**

Você encontrará o índice com todos os tópicos para consulta.

2. Tocando **na tela em uso:**

Será mostrado o passo a passo da função que você está usando no momento.

4.13 Ajuste de temperatura

O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme dados a seguir:

- **Resfriamento máximo**
  Indicado para quando houver muitos alimentos no refrigerador e/ou muita frequência de abertura de portas.
- **Resfriamento médio**
  Indicado para uso normal
- **Resfriamento mínimo**
  Indicado para quando houver poucos alimentos no refrigerador e/ou pouca frequência de abertura de portas.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (mín/méd e méd/máx), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

As temperaturas internas dos compartimentos do freezer e da geladeira são reguladas individualmente.

Regule a temperatura de acordo com o clima e a frequência de uso.

Você pode ajustar as temperaturas da sua geladeira manualmente ou ativar as funções especiais: **festa, compras ou férias.**

MODO FESTA

Recomendado para situações de uso intenso para compensar muitas aberturas de porta e uma quantidade maior de itens. Permanecerá ligado por 6 horas. Caso queira desativar antes do tempo, basta tocar novamente o modo.

MODO COMPRAS

Gela rapidamente os itens recém colocados no refrigerador. Permanece ativo por 3 horas. Caso queira desativar antes do tempo, toque novamente o modo.

MODO FÉRIAS

Economiza energia quando você não está em casa. Permanecerá neste modo até que haja seu cancelamento ou abertura de porta após 2 horas de seu acionamento.

AJUSTAR AS TEMPERATURAS (MODO MANUAL) DA GELADEIRA E DO FREEZER

1. No **rodapé da tela**, localize e toque em **refrigerador/freezer**
2. Deslize para selecionar os níveis desejados
3. Toque em para retornar à tela anterior **ou**
4. Toque em para retornar à tela inicial

ATIVAR E DESATIVAR OS MODOS ESPECIAIS: FESTA, COMPRAS E FÉRIAS

1. No **rodapé da tela**, localize e toque em **refrigerador/freezer**
2. Selecione a opção desejada: **festa, compras** ou **férias**
3. Toque em **iniciar**
4. Para desativar o modo selecionado, toque-o novamente ou
5. Toque em **cancelar** caso o modo já tenha sido iniciado
6. Toque em para retornar à tela anterior **ou**
7. Toque para voltar à tela inicial

4.14. Ice Maker

O Ice Maker produz gelo automaticamente para que esteja disponível sempre que você precisar!

Para isso, basta encher o reservatório de água. Conforme o gelo vai sendo consumido, o Ice Maker vai produzindo mais até que a água acabe.

Quando a água acabar, o Ice Maker avisará na tela do refrigerador que você deve reabastecer o reservatório.

Assim, você não corre o risco de ficar sem gelo no momento em que mais precisar!

O reservatório de água do Ice Maker possui capacidade para produzir 24 bandejinhas de gelo, porém a capacidade da gaveta de gelo é de 8 bandejinhas.

IMPORTANTE

Após reabastecer seu reservatório de água, o Ice Maker levará em torno de 3 h para produzir gelo novamente. Em situações nas quais o refrigerador acabou de ser ligado na energia elétrica, esse tempo pode ser maior.

Existem alguns motivos que podem ocasionar desligamento do seu Ice Maker. Veja o que fazer nesses casos:

GAVETA DE GELO FORA DO LUGAR

Solução: coloque a gaveta no compartimento. O Ice Maker voltará automaticamente ao seu funcionamento normal.

RESERVATÓRIO VAZIO

Solução: abasteça o reservatório e posteriomente toque em **Abasteci! Religar o Ice Maker.**

OUTRAS MENSAGENS DO SEU ICE MAKER

Gelo Pronto: o ice maker avisará na tela do seu refrigerador quando a gaveta de gelo estiver cheia de gelo pronto para consumo.

Produzindo gelo: o ice maker esta fabricando gelo e a gaveta ainda não está cheia.

4.14.1 Ligar Ice Maker

1. No rodapé da tela, localize e toque em **Ice Maker desligado**!
2. Toque em **Ligar Ice Maker**
3. Toque em para retornar à tela anterior **ou**
4. Toque para voltar à tela inicial

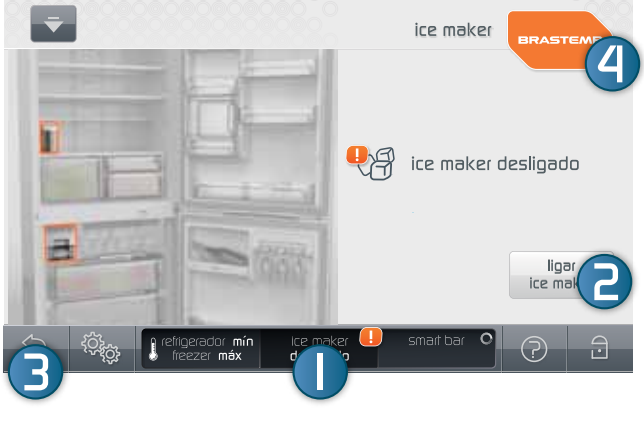

4.14.2 Desligar Ice Maker

1. No **rodapé da tela** toque em **Ice Maker**
2. Localize e toque em **desligar Ice Maker**
3. Toque em ok para confirmar
4. Toque em para retornar à tela anterior **ou** toque em para voltar à tela inicial

4.15. Smart Bar

O Smart Bar é um compartimento do freezer que resfria as bebidas rapidamente e avisa quando estão no ponto para beber. Para sua comodidade, também pode ser levado à mesa.

Possui três modos: **Latas, Espumante e Turbo Freezer**, além do suporte Taças Nevadas, para que você possa degustar melhor a sua bebida preferida.

O modo **Latas e Espumante** gela rapidamente a sua bebida e avisa quando retirá-las do freezer evitando que sejam esquecidas e congelem!

O **Turbo Freezer** é um compartimento de resfriamento rápido. Durante 10 minutos seu freezer vai promover um supercongelamento ideal para gelar sobremesas mais rapidamente.

ATENÇÃO: para gelar bebidas adequadamente devem ser utilizados os modos específicos: latas ou espumante.

ATIVAR E DESATIVAR OS MODOS: LATAS, ESPUMANTE E TURBO FREEZER

1. No **rodapé da tela**, localize e toque em **Smart Bar**
2. Selecione a opção desejada: **Latas, Espumante ou Turbo Freezer**
3. Toque em **iniciar**
4. Para desativar o modo selecionado, toque-o novamente
5. Toque em **cancelar** se o modo já estiver iniciado
6. Toque em para retornar à tela anterior **ou**
7. Toque para voltar à tela inicial

5. COMPONENTES DO REFRIGERADOR

5.1 Sistema Frost Free e Wind Flow

Seu refrigerador usa o sistema frost free, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre automaticamente.

O sistema wind flow garante que o ar frio seja distribuído de maneira homogênea para todo o refrigerador.

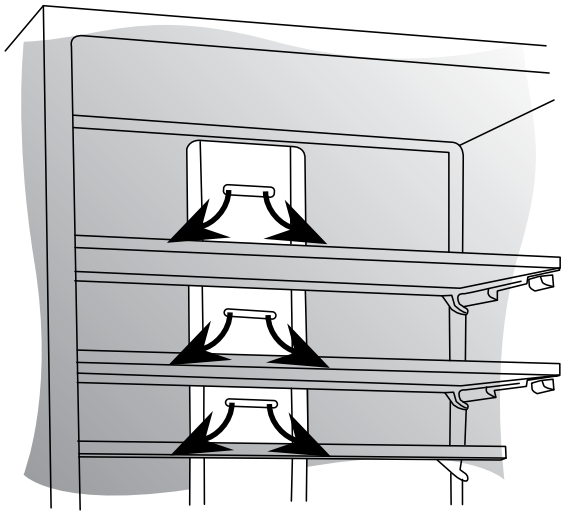

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.
- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

ARMAZENANDO BEBIDAS E ALIMENTOS

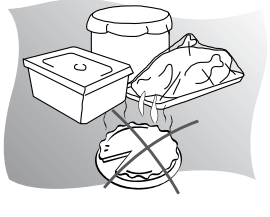

- Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas. Isso evita a remoção da umidade natural dos alimentos, mantendo sua qualidade.
- Não coloque alimentos quentes no refrigerador ou no freezer. Aguarde até que estejam na temperatura ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia, garantindo o bom funcionamento do produto.
- Procure abrir as portas somente o tempo necessário para colocar ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu refrigerador.
- Caso a porta fique aberta por aproximadamente 2 minutos, o alarme será acionado.

5.2 Compartimento freezer

- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir no item "Características Técnicas". A capacidade de congelamento deve ser considerada sempre com a função "Festa" acionada.
- Observe sempre a data de validade dos produtos congelados, indicada pelo fabricante.
- Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados no freezer, pois eles podem quebrar.

Ao armazenar alimentos no compartimento freezer, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.

5.3 Cestos freezer

- O freezer, possui cestos para facilitar o acesso dos alimentos. Além disto permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno.

Para retirar e recolocar os cestos:

1 – Puxe o cesto para fora até travar.

2 – Levante a parte da frente do cesto e puxe-o totalmente para fora.

3 – Para colocá-lo no lugar inverta os passos anteriores.

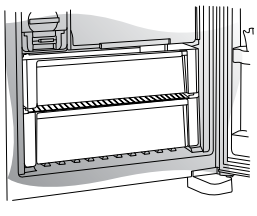

- Caso necessite de mais espaço de armazenamento no freezer, retire os cestos e utilize a grade.

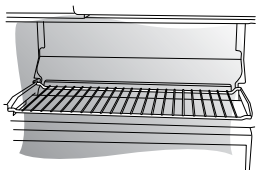

5.4 Compartimento Turbo Freezer

- O Compartimento Turbo freezer, do seu refrigerador, possui uma gaveta deslizante para facilitar o acesso dos alimentos. Além disto, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

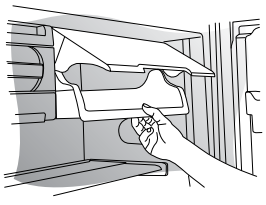

5.5 Compartimento Smart Bar

- Este compartimento deve ser usado para acomodar as bebidas quando alguma função de resfriamento rápido estiver sendo usada.

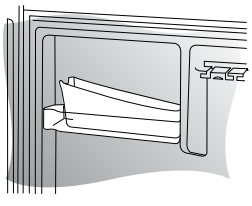

5.6 Compartimento Taças Nevadas

- Esse compartimento foi dedicado para armazenamento de 3 taças com, no máximo, 18 cm de altura.
- Para encaixá-las empurre a base da taça no suporte até sentir que está firme.
- Para retirar as taças, apoie o dedo polegar na pega superior do suporte e puxe a taça, conforme figura.

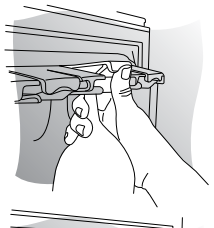

5.7 Prateleiras de vidro

Seu refrigerador possui três prateleiras grandes e uma reduzida para o armazenamento de itens mais altos ou menores.

- As prateleiras são feitas de vidro temperado super-resistente.
- As bordas das prateleiras impedem que líquidos, eventualmente derramados, escorram para os outros compartimentos.

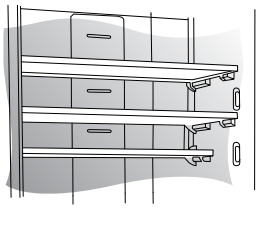

5.8 Gaveta de legumes

Certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam.

A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo.

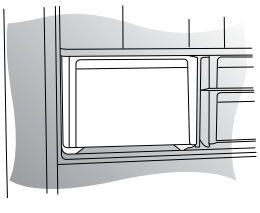

5.9 Cesto porta-ovos

Seu refrigerador possui um cesto porta-ovos que tem capacidade para armazenar 12 ovos, e permite ser colocado tanto sobre as prateleiras de vidro do refrigerador como nas prateleiras da porta, de acordo com a sua preferência.

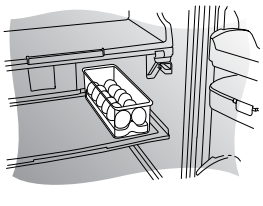

Sua forma possibilita ainda, ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso, quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior de ovos.

5.10 Separador de garrafas

Seu refrigerador possui um separador de garrafas, localizado na prateleira para garrafas.

O separador permite acondicionar garrafas de forma organizada e segura.

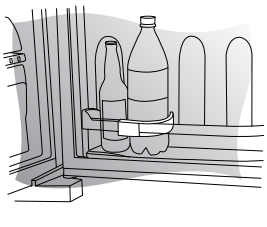

5.11 Sistema automático de gelo "Ice Maker"

Esse sistema automático de fazer gelo identifica se a gaveta de gelo está vazia e providencia nova carga de cubos de gelo.

Abastecendo o reservatório do Ice Maker:

- O sistema "Ice Maker" é composto por um reservatório de água localizado na prateleira de vidro do compartimento do refrigerador. Ele possui capacidade máxima de 2,4 litros e deve ser abastecido no local, apenas abrindo a pequena tampa para abastecimento de água, conforme a figura.

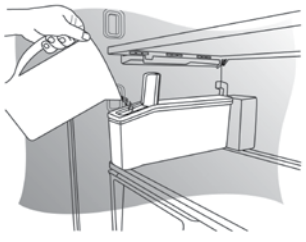

IMPORTANTE

- Não ultrapasse o limite máximo de água indicado no reservatório.
- **Uso exclusivo para água potável. Qualquer outro líquido poderá causar mau funcionamento do sistema.**
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao sistema se o reservatório for abastecido com qualquer outro tipo de líquido que não seja água.

Limpando o reservatório

- Limpe o reservatório frequentemente.
- Para limpeza, nunca utilize a máquina de lavar louças.
- Antes de limpar o reservatório, desative o "Ice Maker" conforme descrito no item específico (pág. 15)

- Desencaixe o reservatório de água, puxando-o na sua direção, conforme indicado na figura.

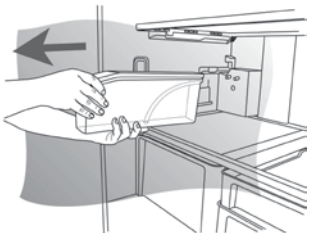

- Remova a tampa superior para limpeza interna, puxando a para cima, conforme a figura.
- Use esponja ou pano umedecido em água com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Após a limpeza, encaixe a tampa e recoloque cuidadosamente o reservatório na posição original.
- Ao recolocá-lo, encaixe novamente o reservatório no trilho-guia fixado na lateral interna do refrigerador, e empurre-o até o final do trilho, garantindo o perfeito encaixe na conexão com os tubos de água, conforme indicado na figura.

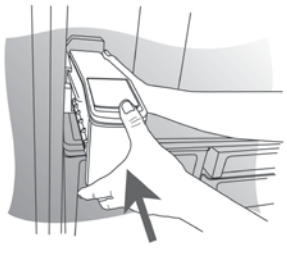

- No painel eletrônico da porta do refrigerador, pressione a tecla "Ice Maker"
- Ativando/desativando o Ice Maker.

IMPORTANTE

- Certifique-se de ter abastecido o reservatório de água antes de ativar o "Ice Maker".
- Certifique-se de que a mangueira interna está devidamente encaixada no pino localizado no fundo do reservatório.
- Ao habilitar o Ice Maker em uma situação em que o produto ainda não está refrigerado (como ao ligá-lo pela primeira vez ou em caso de queda de energia, por exemplo), o tempo desse primeiro ciclo de formação de gelo poderá passar de 8 h de duração até que a primeira fôrma de gelo esteja pronta para o consumo. Esse tempo dependerá da temperatura em que o freezer se encontra e se faz necessário para garantir que os cubos de gelo estejam congelados e formados.
- A temperatura do freezer e a do ambiente externo influenciam diretamente no tempo necessário para a formação do gelo. Se a temperatura do freezer estiver regulada para o mínimo, o tempo será maior do que se estiver no máximo. Quanto mais frio estiver o freezer, mais rápido os cubos de gelo serão formados.

5.12 Remoção da prateleira, suporte intermediário e gavetas

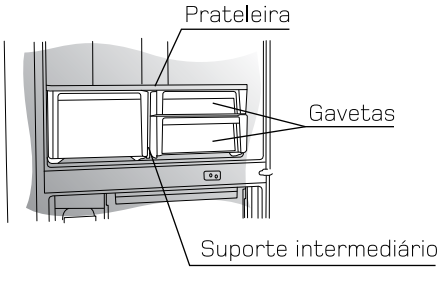

Para remover a última prateleira de vidro, é necessário anteriormente remover as 3 gavetas que ficam abaixo dela.

Removendo as gavetas

- Para remover as gavetas, puxe-as na sua direção até atingir a posição de travamento.
- Após o travamento, incline-as para cima conforme a figura, e puxe-as para frente.

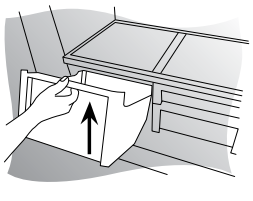

Removendo a prateleira de vidro e suporte intermediário das gavetas

- Levante a parte frontal da prateleira.
- Assim que a trava for liberada, puxe-a na sua direção até a remoção total da prateleira juntamente com o suporte intermediário, conforme figuras.

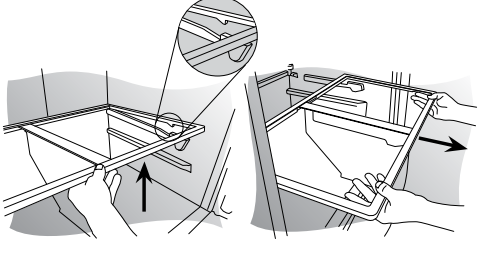

- Para remover o suporte intermediário da prateleira, vire o conjunto para cima e o apoie numa superfície plana. Deslize o suporte em seu trilho e puxe-o para fora.
- Para recolocar a prateleira e as gavetas no lugar, basta inverter os passos anteriores.

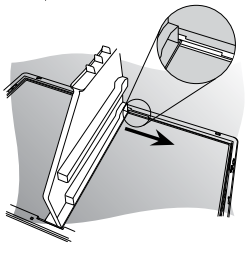

5.13 Smart Door

Compartimento especial que permite acesso aos itens de uso frequente, sem que seja preciso abrir a geladeira.

O Smart Door tem uma abertura de 90 graus, podendo servir de apoio para pequenas embalagens enquanto estiver em uso.

Para acessar, basta pressionar o local indicado, conforme figura.

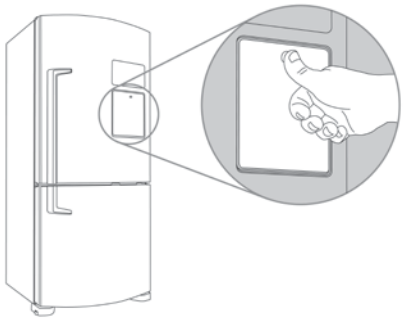

Para fechar, empurre para cima até que ocorra o travamento.

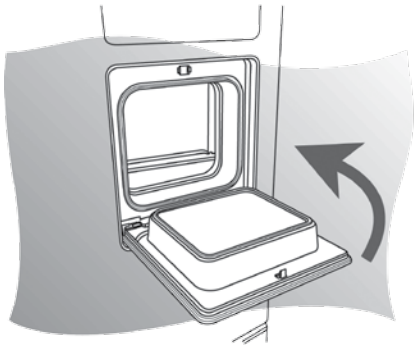

IMPORTANTE

- O sistema de abertura da porta do smart door possui um amortecedor que permite um movimento suave. Não force a porta para baixo durante a abertura.
- Procure abrir a porta somente o tempo necessário para colocar ou retirar alimentos ou bebidas. Desta forma você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu refrigerador.
- Não permita que crianças brinquem ou se pendurem na porta do "smart door" enquanto a mesma estiver aberta.

6. MANUTENÇÃO E CUIDADOS

6.1 Viagens e ausências

- Nas ausências prolongadas, desconecte seu refrigerador da tomada e esvazie os compartimentos: refrigerador e freezer, inclusive as fôrmas de gelo.
- Deixe as portas abertas para evitar odores.

IMPORTANTE

- Para períodos curtos de ausência, seu refrigerador poderá permanecer ligado.
- Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica prolongada enquanto você estiver fora e, neste caso, o descongelamento provocará a degradação dos alimentos.

6.2 LIMPEZA

⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE EXPLOSÃO

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

- Mantenha limpo o seu refrigerador para evitar contaminação dos alimentos por odores.
- Antes de fazer uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.
- Durante a limpeza, os alimentos perecíveis deverão ser condicionados em um recipiente térmico.

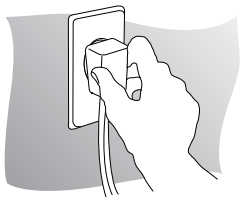

IMPORTANTE

- Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu refrigerador. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu refrigerador.

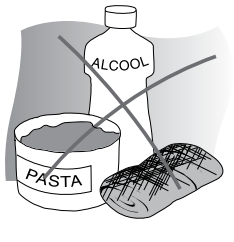

- Evite também o contato destes produtos com o seu refrigerador, pois poderão danificá-lo.

- Para preservar o brilho e evitar manchas no seu refrigerador, limpe a superfície apenas com pano úmido e sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Para facilitar a limpeza, este produto possui prateleiras de vidro temperado com bordas, evitando que pequenas porções de líquido derramado venham a sujar todo o seu refrigerador.
- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste os controles de temperatura nas posições desejadas.

Material necessário:

- Um pano 100% algodão ou uma flanela antiestática.
- Pincel
- Água destilada
- Produto específico para remoção de sujeira da tela LCD (comprado em loja especializada).

6.3 Limpeza da tela LCD

Como limpar a tela LCD:

- O primeiro passo é desligar o equipamento da energia elétrica;
- Se a tela estiver apenas com poeira, primeiramente retire o excesso da poeira com um pincel macio e, posteriormente, passe o pano (100% algodão ou flanela antiestática) levemente umedecida em água destilada para finalizar a limpeza.
- Se houver manchas de gordura na tela, a melhor dica é utilizar produtos específicos para limpezas de telas desse tipo. Eles são facilmente encontrados em lojas de informática.
- Neste caso, você deve primeiramente remover a poeira com um pincel e posteriormente umedecer (levemente) o pano com esse produto, deslizar o pano suavemente sobre a tela até a remoção todal das manchas de gordura.

Procedimentos que você não deve fazer:

- Não limpe a tela apenas com pano seco, pois as partículas de poeira podem arranhar sua superfície.
- Não use agentes de limpeza, tais como: detergentes, limpadores de janela ou qualquer outro que contenha amômia, acetona, álcool etílico ou ainda similares dessas substâncias.
- Não use qualquer tipo de spray diretamente sobre a tela.
- Não utilize papel higiênico, jornal, papel toalha ou toalhas em geral para limpeza, pois estes podem riscá-la.
- Não utilize água da torneira, pois ela contém, geralmente, sais que podem danificar a tela.
- Não coloque muita pressão sobre a tela durante a limpeza, pois isto poderá danificá-la permanentemente.

6.4 Iluminação Multipoint LED

- Seu produto utiliza LEDs para iluminação interna tanto no compartimento refrigerador como no freezer. Caso necessária substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp (página 3).
- A troca da lâmpada será gratuita pelo prazo da garantia legal, conforme descrito no termo de garantia constante nesse manual.

7. SOLUÇÕES DE PEQUENOS PROBLEMAS

Antes de ligar para a Rede de Serviços Brastemp, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir

Problema	Causa provável	Solução	Maiores inf. na pág.
O refrigerador não liga	Falta de energia.	Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.	
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas da casa).	Instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1.000 W.	8
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.	
	Plugue desconectado	Conecte-o a uma tomada adequada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada.	
	Cabo de alimentação danificado.	Ligue para a **Rede de Serviços Brastemp**.	3
Ruídos anormais	Instalação em local não adequado.	Veja o item "Por onde começo?"	7
	Nivelamento inadequado.	Regule os pés estabilizadores.	9
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Frost Free e Wind flow).	17
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o refrigerador" Controle de Temperatura.	12
	Portas sendo abertas com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrir as portas somente quando necessário.	12/13
Suor externo	Elevada umidade do ar ambiente, normal em certos climas e épocas do ano.	Instale seu refrigerador em local ventilado.	8
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o refrigerador levemente inclinado para trás.	9

Problema	Causa provável	Solução	Maiores inf. na pág.
Suor interno	Abertura de portas muito frequente	Instrua as pessoas a abrir as portas somente quando necessário.	12/13
	Alimentos desembalados e ou recipientes com líquidos destampados (umidade excessiva).	Embale os alimentos e/ou tampe os recipientes.	17
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o refrigerador levemente inclinado para trás.	9
	Armazenamento de alimentos quentes no refrigerador.	Deixe esfriar os alimentos antes de armazenar no seu refrigerador.	17
	Portas mal fechadas.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo das portas. Se necessário, reorganize os alimentos.	17
Formação de gelo no freezer	Infiltração de umidade pela porta.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário reorganize os alimentos no seu freezer. Persistindo a formação de gelo. Ligue para a **Rede de Serviços Brastemp**.	13
Luz não acende	LED queimado.	Chame a **Rede de Serviços Brastemp**.	13
Água congela no reservatório	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste conforme o item "Usando o refrigerador" Controle de Temperatura.	12
Alarme de porta aberta	Porta aberta por muito tempo.	Feche a porta ou toque no botão porta aberta no painel de controle.	
Fabricação de gelo foi interrompida	Gaveta de gelo está mal posicionada.	Empurre a gaveta de gelo totalmente até o final do curso (o painel de controle do produto cancelará o aviso de "Gaveta Ausente").	14
	Falta de água no abastecedor.	Abasteça o reservatório e pressione o botão de confirmação de abastecimento no painel de controle.	15
	Reservatório mal conectado.	Garanta que o reservatório foi totalmente encaixado até o final da guia, garantindo o perfeito encaixe na conexão com os tubos de água.	
Não reconhece os arquivos de fotos para adicionar à função "Fotos"	Modelo de pen drive utilizado é incompatível com o produto.	Utilize outro modelo de pen drive para carregar as fotos no painel de controle.	
	Fotos estão dentro de pastas.	Apenas fotos na raiz do pen drive serão lidas. Garanta que as fotos que deseja carregar não estejam dentro de pastas.	
	Fotos são de formato não suportado	Apenas fotos nos formatos BMP, jpg, jpeg, gif ou png são suportados.	

8. RUÍDOS CONSIDERADOS NORMAIS

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do refrigerador. A seguir, tabela descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free e wind flow está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo. Também é normal o ruído de ventilação do condensador (localizado próximo ao compressor).
Ruído da expansão de gás (chiado, parece vazamento ou borbulhamento)	Ruído característico da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás ou de água borbulhando.
Ruído de fechamento da porta	A borracha ao fechar a porta poderá fazer um ruído, chiado.
Ruído do "Ice Maker"	Ruído característico gerado pelo sistema de bombeamento de água do reservatório (refrigerador) até a fábrica de gelo (Freezer). O "Ice Maker" também provoca um ruído característico no momento em que o sistema libera os gelos da fôrma automaticamente.
Estalos	Os estalos são característicos do produto. Eles podem ser causados devido à diferença de temperatura e de materiais utilizados no produto, uma vez que há uma acomodação dos mesmos provocando ruído. Eles também podem ser causados pelo desplacamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando fôrmas de gelo são retiradas do congelador e expostas à temperatura ambiente.
Ruído do compressor	Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.
Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	BRV80
Dimensões sem embalagem	**(mm)**
Altura	1.857
Largura	829
Profundidade	747
Profundidade com a porta aberta 90°	1.454
Largura com a porta aberta 115°	1.227
Capacidade bruta	**(litros)**
Total	586
Compartimento refrigerador	396
Compartimento freezer	190
Capacidade de armazenagem	**(litros)**
Total	565
Compartimento refrigerador	393
Compartimento freezer	172
Interior do compartimento freezer***	165
Porta do compartimento freezer**	7
Capacidade de congelamento com a função "Festa" acionada (kg em até 24 horas)	9
Capacidade do reservatório de água (litros)	2,4

Peso máximo sobre componentes	**(kg)**
Prateleiras de vidro grande (cada)	40
Prateleira de vidro extra	15
Tampa da gaveta de legumes	40
Gaveta de legumes	12
Gaveta de frutas inferior	7
Gaveta de frutas superior	5
Compartimento Turbo Freezer	12
Gaveta de gelo	1
Compartimento smart bar	2,5
Cesto freezer superior	28
Cesto freezer inferior	10
Prateleira diversos pequena (cada)	3
Prateleira rasa	2
Porta Smart Door	6
Prateleira diversos grande (cada)	4
Prateleira garrafas	6
Prateleira recipiente garrafas	3
Prateleira inferior freezer	6
Peso sem embalagem (kg)	**110**

O fabricante se reserva-se o direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

10. GARANTIA

10.1 TERMO DE GARANTIA

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- os 3 (três) primeiros meses - garantia legal;
- os 9 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**.

Para o seu refrigerador modelo BRV80, subsequentemente a garantia de 12 (doze) meses mencionada acima, a fabricante concede garantia suplementar 24 (vinte e quatro) meses aplicável exclusivamente para a tela LCD de seu refrigerador.

A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela **Rede de Serviços Brastemp**, como sendo de fabricação.

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da **Rede de Serviços Brastemp.**

As garantias legal, especial e/ou suplementar ficam automaticamente invalidadas se:

- o uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto à utilização do produto;
- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no **Manual do Consumidor** do produto;
- tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal, especial e/ou suplementar não cobrem:

- despesas com a instalação do produto realizada pela **Rede de Serviços Brastemp**, ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos com instalação gratuita informada no manual;
- despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;
- despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos pelo próprio consumidor ou por terceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâmpago, chuva inundação, etc..

Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega.

- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- chamados relacionados a orientação de uso de eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no **Manual do Consumidor** ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da **Rede de Serviços Brastemp**, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela **Whirlpool S.A.** divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- todo e qualquer defeito de fabricação aparente e de fácil constatação;
- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações gerais

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

GELO NÃO É MAIS UMA PREOCUPAÇÃO!

Além de um freezer de altíssima capacidade, seu Brastemp Inverse tem um exclusivo sistema **Ice Maker**, capaz de produzir até 24 bandejinhas de gelo, sem precisar reabastecer o reservatório de água, e a Central Inteligente te avisa quando a gaveta estiver cheia de gelo pronto para sua festa!

A capacidade da gaveta de gelo é de até 8 bandejinhas.

E NA HORA DA FOME, DEPOIS DE UM DIA CHEIO, NADA MELHOR DO QUE SEU DELIVERY PREFERIDO.

Brastemp Inverse inovou os ímãs de geladeira e agora você pode ter todos seus telefones importantes a um toque de distância, através dos **ímãs digitais**.

Além dos números como farmácia e seguro do carro, armazene também os telefones dos seus *deliveries* preferidos. **Basta tocar nos ímãs digitais da Central Inteligente e gravar os números de telefone no refrigerador.** Faça um pequeno teste, anotando o telefone da nossa Rede de Serviços e outros bastante úteis:

outros Brastemp capital 3003 0099	outros Hora Certa 130	emergência Bombeiros 193
outros Brastemp outros 0800 970 0999	outros Previsão do tempo 132	emergência Polícia Militar 190

Pronto! Agora que você já conhece o potencial do seu novo Brastemp Inverse, veja os detalhes na parte técnica. Depois, é só aproveitar este produto que consegue acompanhar, como poucos, as evoluções da sua vida.

MUITO ALÉM DE UM REFRIGERADOR COMUM.

A Central Inteligente conta com uma série de recursos que vão surpreender você a cada dia. Além do Smart Stock, você também pode inserir fotos, editar recados, guardar telefones e usar o timer para avisar quando sua receita estiver pronta.

Você nunca pensou que uma geladeira pudesse te ajudar tanto!

PARA VOCÊ NÃO ESQUECER DE NENHUM DETALHE.

Com a função **Recados** você vai lembrar dos compromissos importantes ou deixar recadinhos para as outras pessoas da casa de uma maneira bem mais moderna e divertida. Você pode colocar data neles ou ainda selecionar como "Favoritos" para que fiquem em destaque no seu refrigerador.

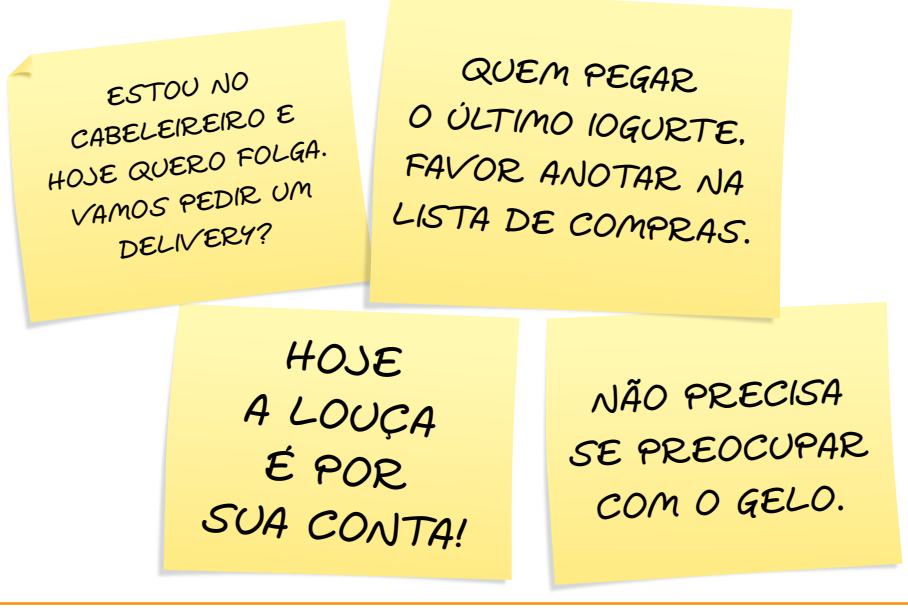

Para acessar a função **Recados**, basta tocar no ícone correspondente na tela do seu refrigerador. Em caso de dúvidas, consulte também o Guia Rápido Digital.

ATÉ NA LISTA DE COMPRAS SEU REFRIGERADOR VAI AJUDAR.

Seu Brastemp Inverse também vai dar uma mãozinha na hora de ir ao supermercado. O Smart Stock auxilia na criação da **lista de compras**, que pode ser editada a qualquer momento, com apenas um toque. Além disso, você pode transferir os itens da lista de validade para a lista de compras criada e ainda salvar até 4 listas usadas com mais frequência, facilitando de vez seu dia a dia.

Se o programa for um churrasco, aqui vai uma dica...

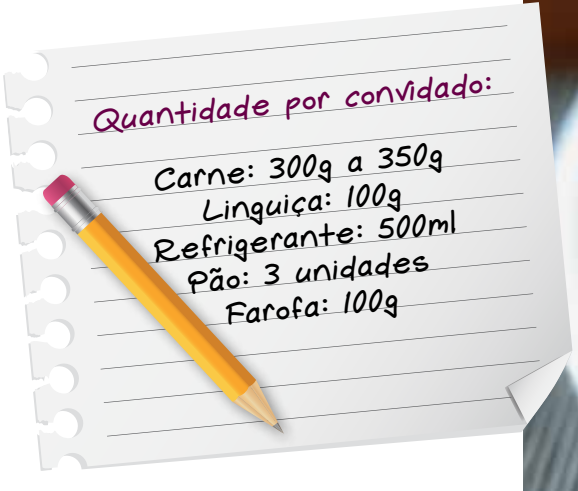

DO SMART STOCK, DIRETO PARA O CELULAR.

Para levar sua lista ao supermercado é muito simples. Basta usar o aplicativo Brastemp do seu celular para ler o **QR Code criado pelo Smart Stock** e a lista de compras passa a ser visualizada na tela do seu aparelho. Com ela em mãos, você pode acrescentar itens, excluir e ainda marcar quais já foram comprados.

Você também pode salvar sua lista em um **pen drive** e visualizar em qualquer computador. Daí, é só imprimir e ir às compras.

OBS: antes de instalar o aplicativo Brastemp, verifique a compatibilidade do seu celular. Esta informação encontra-se disponível na página de download ou no site www.brastemp.com.br/apps.

Para o funcionamento adequado da sua lista, use o aplicativo Brastemp. Acesse www.brastemp.com.br/apps e veja como fazer o download gratuito do aplicativo.

Surpreendente. Esta é a palavra que melhor define seu novo refrigerador.

Seu refrigerador Brastemp Inverse possui uma Central Inteligente que administra o dia a dia da sua cozinha, deixando sua vida mais fácil até na hora de ir ao supermercado.

Essa Central Inteligente conta com o exclusivo **Smart Stock**, que gerencia os itens guardados na geladeira, avisando quando vão vencer e incluindo-os na lista de compras. Aí é só passar essa lista para o celular e compartilhar com seus amigos, com a certeza de que você não vai esquecer nada.

O novo Refrigerador Brastemp Inverse tem a configuração Inverse: freezer embaixo e geladeira em cima, deixando os alimentos que você mais usa ao alcance das suas mãos. Tudo isso com uma capacidade de armazenagem que é assiiim... uma Brastemp: 393 litros de refrigerador e 172 litros de freezer. Muito mais espaço para guardar tudo o que você precisa.

PREOCUPAÇÃO COM A VALIDADE DOS ALIMENTOS É COISA DO PASSADO.

Na hora de guardar suas compras ou os alimentos preparados, digite na Central Inteligente a data de validade dos itens e pronto! O **Smart Stock** vai avisar no painel quando eles estiverem perto de vencer.

Assim, você não precisa mais se preocupar se os frios ainda estão fresquinhos ou se o iogurte passou do ponto.

Alguns alimentos não têm validade definida, por isso, aqui vão referências do tempo ideal de consumo de alguns deles quando refrigerados:

Alface	3 a 4 dias, em uma vasilha tampada.
Beringela	até 2 semanas, dentro de saco plástico.
Milho verde	no máximo 3 dias, também em saco.
Couve-flor	3 a 5 dias. Dica: faça pequenos furos na embalagem plástica.
Brócolis	até 4 dias, seguindo a mesma dica da embalagem perfurada.
Abobrinha	no máximo 5 dias dentro de saquinho plástico. Prefira a gaveta inferior da geladeira para guardar.

Fonte: EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

A data de validade dos produtos pode variar dependendo das condições de temperatura, conservação e higiene dos mesmos. Recomenda-se sempre avaliar as condições do alimento antes de consumi-lo.

ativ e!

W10406717
25/11/2011